Horizontale leeflijn

Gebruikers Handleiding

Inhoudsopgave

Inleiding 3

Systeemontwerp 4
Gebiedsbegrenzing 4
Valstopsysteem 4

Installatie 5

Her-certificering 5
Algemeen onderhoud 5
Garantie 5

Controle voor gebruik 5
Slyder loopkat 5
SysteemLabel 6
Documentatie & certificaat 6
Systeeminspectie 6

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBE) 7
Harnas en leeftlijn inspectie 7
Reiniging, opslag en levensduur 7
Correct gebruik harnas 7
Het harnas aantrekken 8
Gesp sluitingen 10
Leeflijn koppelen 10
Gebruik verstelbare leeflijn 11

Het systeem gebruiken 12
Toegang tot het systeem 12
Slyder- loopkat 12
Tips en trucs / Gebruiksgemak 13
Kruispunten 13

Na een val 13
Reddings- en noodprocedure 13
Inbedrijfname van het systeem 13

Slyder loopkat werking 14

Contractspecifieke gebruikersinformatie 15

Introductie

SFS HLL-systemen zijn ontworpen om te werken als een preventiemethode om vallen te voorkomen, of als een middel om de gevolgen van een val te minimaliseren als deze zich voordoen - het risico op letsel of overlijden voor werknemers op hoogte te verminderen.

Het is daarom van essentieël belang het SFS systeem correct wordt geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt zoals uiteengezet in deze handleiding.

Het SFS-systeem is een reeks vaste schokabsorberende ankerpunten verankerd aan de buitenste daklaag, verbonden door een reeks componenten om een systeem te creëren met behulp van een 7x7 8 mm draadkabel. In sommige gevallen kunnen systemen direct worden geïnstalleerd op constructies met in-line schokdempers in plaats van schokabsorberende posten.

Het systeem voldoet aan alle door de industrie erkende richtlijnen;

- EN795: 2012 Single User Class A & C
- CEN: TS16514 Multi-User Class A & C
- ACR Magenta guidelines BS8610

Alle gebruikers van het systeem moeten bekend zijn met algemene werkzaamheden op hoogte, systeemcontroles vóór gebruik, beperkingen, voorzorgsmaatregelen en werking van het systeem. Ze moeten competent zijn in het gebruik van het systeem, deze handleiding volledig hebben gelezen en begrepen, en zijn opgeleid door een vakbekwaam persoon.

Om veiligheids - en reddingsredenen raden wij af alleen dakwerkzaamheden te verichtten.

Systeem ontwerp

Het SFS HLL-systeem kan worden gebruikt als zowel een gebiedsbegrenzend- als een valstopsysteem. De erkende SFS HLL installateur zal naar vele factoren hebben gekeken voordat hij het veiligste systeemontwerp heeft gekozen dat relevant is voor de behoefte en risico´s op locatie. Gebiedsbegrenzende systemen moeten altijd worden gepromoot voordat valstopsystemen worden overwogen.

Gebiedsbegrenzende systemen
Gebiedsbegrenzende systemen zijn de veiligste methode voor het ontwerpen van HLL-systemen. Door de gebruiker in bedwang te houden, wordt de mogelijkheid van een val uitgesloten. Het gebruikerspad en waar ze toegang toe hebben, kunnen worden gedicteerd en gecontroleerd.
De belangrijkste voordelen van gebiedsbegrenzende systemen:

- Geen mogelijkheid tot vallen met correct PBM-gebruik
- Geen reddingsplan nodig
- Aangrenzende gebouwen / lager gelegen daken en valvrijheden hoeven niet te worden meegenomen

Valstopsystemen
Valstopsystemen zijn ontworpen om de gevolgen van een val te beperken. Het SFS HLL-systeem zal de val van een gebruiker alleen stoppen als de vereiste valvrijheden voldoende zijn.

Hoewel valstopsystemen vaak worden gebruikt om een gebruiker volledige toegang tot het dak te geven, hebben ze grote nadelen, zoals:

- Ze verhinderen niet dat een val van hoogte kan optreden omdat de gebruiker de PBM-lengte zelf kan bepalen.
- Ze kunnen alleen worden gebruikt in gebouwen met de vereiste valvrijheid van alle gevaren, inclusief objecten onder daglichten.
- Er moet een volledig reddingsplan zijn om de gebruiker in veiligheid te brengen

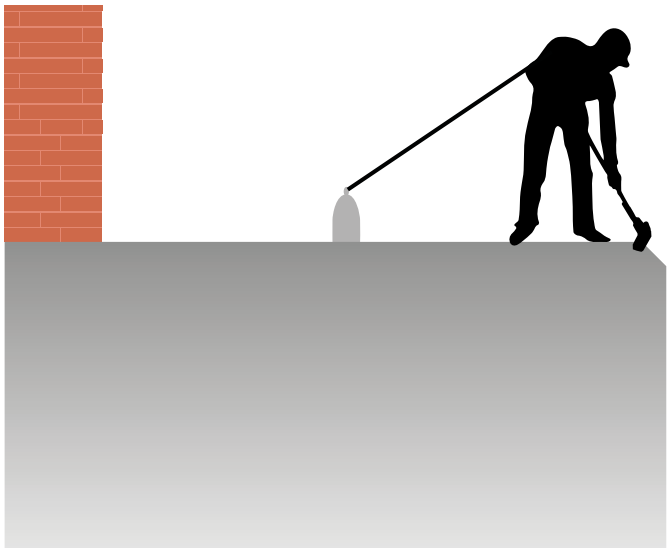

Het is absoluut noodzakelijk dat de gebruiker(s) bekend zijn met het geïnstalleerde systeem type, het juiste gebruik hiervan met de bijbehorende PBM om veilig op hoogtes te kunnen werken en risico's kunnen minimaliseren.

Dit wordt beschreven op pagina 15, Contractspecifieke gebruikersinformatie, geleverd door de erkende SFS installateur.

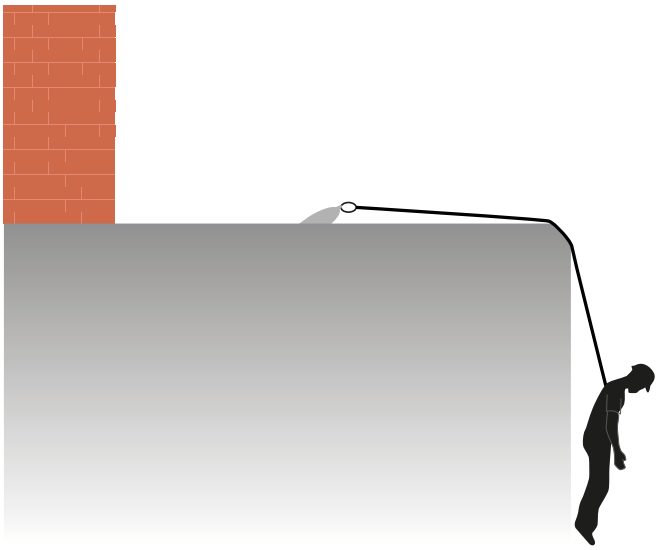

Als er een Valstopsysteem is geïnstalleerd moet er een redding-splan aanwezig zijn zodat in geval van een val, noodsituatie, correct gehandeld kan worden.

Installatie

Alleen door SFS opgeleide erkende installateurs zijn gecertificeerd om ontwerpen, installaties en her certificeringen uit te voeren van de SFS HLL systemen. Indien dit niet wordt opgevolgd kan het gebruik van het systeem levens in gevaar brengen. Contractspecifieke gebruikersinformatie, op pagina 15, geeft details over de minimale informatie die moet worden verstrekt ter ondersteuning en zorg voor een veilig gebruik van het systeem.

Her-certificering

Alle horizontale veiligheidslijn-systemen moeten opnieuw worden gecertificeerd in perioden van maximaal 12 maanden om ze in gebruik te houden volgens EN 795: 2012. Deze periode kan worden verkort op locaties met veel corrosie of als de systemen als intensief worden gebruikt. Dit wordt bepaald door SFS en vastgelegd in de door de installateur geleverde documentatie. Hercertificeringen mogen alleen worden uitgevoerd door competente personen die bekend zijn met de basisprincipes van het SFS-systeem, en bij voorkeur degenen die erkende installateurs zijn.

Probeer nooit een systeem te repareren, aan te passen, te ontmantelen of de ingestelde spanning aan te passen, tenzij u een erkend SFS-installateur of een bevoegd persoon bent, omdat dit de installatie ongeldig maakt en levens in gevaar kan brengen.

Algemeen onderhoud
Het SFS-systeem is volledig gemaakt van roestvrij staal en is ontworpen om een levensduur te hebben die langer meegaat dan het dak zelf.

Hoewel ze als onderhoudsvrij worden beschouwd, kunnen factoren zoals corrosieve omgevingen en agressieve omstandigheden het uiterlijk nadelig beïnvloeden. In deze gebieden adviseren wij het systeem regelmatig te reinigen met een mild schoonmaakmiddel, warm water, grondig te spoelen.

Garantie
Hoewel onze producten bestendig zijn tegen de meeste omgevingsomstandigheden, adviseren wij dat er zorg voor wordt gedragen dat contact met zachte staalmaterialen,verf, cement, zuren enz. wordt voorkomen Indien verontreiniging optreedt, neem dan contact op met SFS of uw erkende installateur voor advies.

SFS biedt een garantie van maximaal 25 jaar voor SFS-producten, vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum bij normaal gebruik, correcte installatie en regelmatig goedgekeurde hercertificering. Deze garantie dekt alleen de producten, niet de installatie. Elke garantie moet worden aangevraagd en is onderworpen aan onze standaardvoorwaarden (beschikbaar op aanvraag).

Controle vooraf

Het wordt aanbevolen om een gedetailleerd logboek bij te houden waarnaar wordt verwezen voordat het systeem wordt gebruikt.
Dit moet informatie bevatten zoals:
- Data voor systeemgebruik
- Naam en competentie gebruiker (s)
- Redenen voor gebruik en toegankelijke gebieden
- Visuele inspectie opmerkingen
- PBM staat / inspectie registratie

Deze informatie moet op een veilige plaats worden bewaard, samen met PBM en gebruikersapparatuur welke na elk gebruikt dient te worden ingevuld.

De Slyder loopkat
Het Slyder-apparaat is vervaardigd van roestvrij staal en dient samen met de overige PBM / gebruiksapparatuur te worden bewaard. De Slyder loopkat mag nooit op het veiligheidssysteem achterblijven! Dit zal helpen ervoor te zorgen dat de Slyder in goede staat en uit de buurt van mogelijke verontreinigingen blijft.
- Controleer de Slyder loopkat op zichtbare schade
- Het apparaat moet vrij openen en sluiten
- Het apparaat is ´vergrendeld´ wanneer een karabijnhaak is bevestigd
- Alleen SFS mag onderhoud aan het apparaat uitvoeren.

De Slyder loopkat is de enige geteste ´traveler´ voor gebruik met het SFS HLL-systeem. Door het ontwerp van de Slyder loopkat kan de gebruiker het hele systeem doorlopen zonder de verbinding te verbreken. De Slyder loopkat passeert alle tussensteunen (zelfs tot 45 graden) en hoekpalen. Zie pagina 12 en 14 voor informatie over het gebruikt van de Slyder loopkat.

Systeem label
Een systeemlabel of tag moet duidelijk zichtbaar zijn bij het toegangspunt tot het systeem of bij het startpunt van het systeem. Dit moet vóór gebruik worden geïnspecteerd en corresponderen met systeemspecifieke documentatie die door de installateur is verstrekt, waarbij wordt gewaarborgd dat:

- Het systeem is up-to-date en certificering is geldig
- Het systeemtype is gedetailleerd en de risico´s worden begrepen
- Als het systeem is gespecificeerd, worden aspecten zoals vrije valafstanden niet gewijzigd
- De juiste PBM / gebruikersapparatuur wordt gebruikt
- Het maximale aantal gebruikers is niet overschreden
- Leveranciers gegevens zijn bekend indien vragen.

Als de tag / het label ontbreekt of de hercertificeringsperiode is overschreden, mag het systeem niet worden gebruikt totdat het systeem opnieuw is gecertificeerd en opnieuw is getagd als veilig voor gebruik.

Documentatie & Certificaat
Er dient vooraf naar contract- / systeemspecifieke informatie worden verwezen om ervoor te zorgen dat de gebruiker (s) het volgende volledig begrijpen:

- Toegangspunten
- Systeem ontwerp
- Systeemdoel: tot welke gebieden gebruikers toegang hebben
- Systeemtype en bijbehorende risico›s
- Geldigheid systeemcertificatie
- Maximaal aantal gebruikers die het systeem mogen gebruiken

Deze documenten worden aangeleverd door de erkende installateur en worden gedetailleerd beschreven in paragraaf 9.0.

Systeem Inspectie
Voer indien mogelijk een visuele inspectie van het systeem uit voordat u het op het systeem aansluit / het dakgebied betreedt. Controleer of er geen duidelijke tekenen van schade zijn, zoals:

- Uitgetrokken ankerpunten
- Het ´te´ los hangen van de kabel
- Knikken of breuken in de draad
- Diensten of goederen die de route van de gebruiker belemmeren of op de lijn rusten of zelf rusten.

Indien er twijfels zijn over het uiterlijk van de systeem of de algemene staat van het systeem neem dan contact op met de installateur en gebruik het systeem niet tot een eventueel probleem is verholpen.

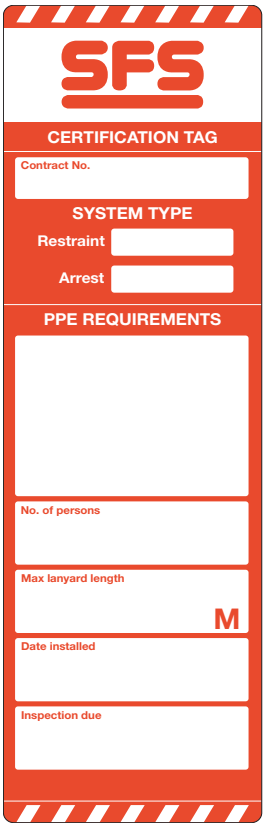

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Het is absoluut noodzakelijk dat de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals vermeld op zowel de tag en het systeemontwerp, worden gedragen en dat het juiste gebruik ervan wordt begrepen.

Het wordt ook aanbevolen dat de PBM set, waar mogelijk, aan één gebruiker wordt afgegeven voor eigen gebruik.

Harnas & Leeflijn Inspectie
Alle PBM´s moeten vóór gebruik worden onderzocht en een onderzoeksverslag moet worden ingevuld. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om een visuele inspectie van zijn apparatuur uit te voeren. Stel de apparatuur in geval van twijfel buiten gebruik. De buiten gebruik gestelde apparatuur moet worden geïnspecteerd door een bevoegde persoon (anders dan de gebruiker) voordat deze weer in gebruik wordt genomen. Een volledige uitgebreide inspectie van het harnas en de leeflijn mag niet langer zijn dan 12 maanden - met deze periode verkort als de apparatuur intensief wordt gebruikt, en geregistreerd.

Reiniging, opslag en levensduur
Reiniging:
Harnas en leeflijn moeten worden gereinigd in warm water met een mild schoonmaakmiddel, grondig worden afgespoeld en op natuurlijke wijze drogen op een afstand van open vuur of andere directe warmtebronnen.

Opslag:
De apparatuur moet op de juiste manier worden opgeslagen en vervoerd in de meegeleverde tas om elk contact met scherpe voorwerpen en schadelijke stoffen te voorkomen en worden opgeslagen in een ruimte die droog is en vrij van direct zonlicht.

Levensduur:
De levensduur van persoonlijke beschermingsmiddelen is over het algemeen 10 jaar vanaf de productiedatum in ongeopende zakken, 5-7 jaar vanaf het eerste gebruik (individuele fabrikanten kunnen enigszins verschillen). De levensduur wordt verkort door ouderdom, algemene slijtage en gebruiksfrequentie.

Inspectie Checklist

- Er moet een informatielabel aanwezig zijn
- Controleer alle weefsel en stiksels. Er mogen geen aanwijzingen zijn voor sneetjes, rafelen of verbranding, het weefsel mag niet verkleurd zijn en elk steekpatroon moet worden onderzocht. Er mogen geen gebroken steken of insnijdingen zijn, het steekpatroon moet intact zijn.
- Alle metalen fittingen moeten vrij zijn van overmatige slijtage, roest en vervorming. Zorg ervoor dat alle bewegende delen schoon zijn en indien nodig gesmeerd.
- Vermijd elk contact met chemicaliën. In het algemeen, als het de oppervlakte beschadigt, zal het de apparatuur beschadigen. Bewijs van chemische verontreiniging wordt aangetoond door verkleuring of poedervorming van het weefsel.
- Alle markeringen op het product moeten duidelijk en leesbaar zijn

Correcte gebruik van het harnas
Het wordt aanbevolen dat de gebruiker een ophangingstest op een veilige plaats uitvoert voordat hij het harnas voor de eerste keer gebruikt, om er zeker van te zijn dat het de juiste maat heeft, voldoende afstelling en een acceptabel niveau van comfort heeft.

Het harnas is ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met BS EN361: 2002: Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte - Full Body Harnesses.

Het volledige lichaamstuig kan als volgt worden gebruikt:
- Als onderdeel van een samenstel om de gebruiker te beschermen tegen vallen van hoogte
- Gebruikt met een veiligheidssleutelkoord om te voorkomen dat de gebruiker valt
- Gebruikt als onderdeel van een werkpositioneringssamenstel
- Gebruikt als onderdeel van een reddings-systeem

Correct gebruik harnas (vervolg)

I In het geval dat de gebruiker van hoogte valt, is het beoogde doel van het harnas de gebruiker in een veilige en rechtopstaande positie te houden en de resulterende druk op het lichaam gelijkmatig te verdelen.

Wanneer gebruikt om de gebruiker te beschermen in geval van een val, moet het harnas worden gebruikt in combinatie met een energie-absorbeerder (vervaardigd volgens BS EN355), een koord (vervaardigd volgens BS EN354) en een verankeringspunt (volgens BS EN795). De gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat, meestal, wanneer een lanyard van 2 meter met een energie absorbeerder wordt ingezet, de lengte van de leeflijn zal Toenemen tot 3,75 meter. De gebruiker moet altijd de beschrijvingen van de fabrikant lezen, die altijd toegevoegd zijn bij de lanyard en de absorbeerder om de juiste metingen te verifieren.

Voordat u een absorbeerder, die deel uitmaakt van een valstopsysteem, gebruikt, moet u controleren of er voldoende vrije valruimte is, vrij van gevaren onder de voeten van de gebruiker om botsing met structuren of de grond te voorkomen. Deze informatie moet ook gedetailleerd worden beschreven in de contracts pecifieke documentatie die door de installateur wordt verstrekt - waaruit blijkt dat de vrije val voldoende is.

Betekenissen

Boek symbool:
lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt.

CE
0120

CE Symbool:
Deze apparatuur voldoet aan de EU-voorschriften

A

Letter 'A':
'A' is lasermarkering op elk bevestigingspunt

Aantrekken harnas:

Ref 1:
Houd het harnas vast aan het dorsale bevestigingspunt op de achterkant van het harnas.

Ref 2:
Bevestig de schouderbanden en zorg ervoor dat de achterste D-link zich aan de buitenkant van het harnas bevindt en het harnas niet gedraaid zit.

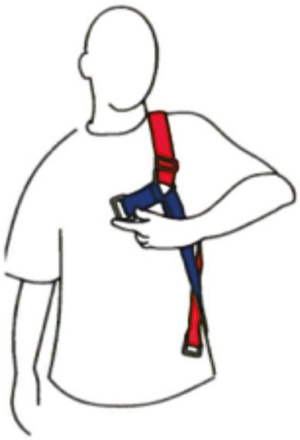

Ref 3:
Breng de borstriem aan en pas deze aan.

Ref 4:
Breng de dijriemen aan en zorg ervoor dat de riemen weer aan de juiste gesp worden bevestigd, zodat het het harnas niet gedraaid is.

Ref 5:
Stel de banden zo af dat de achterste onderste banden onder de billen passen.

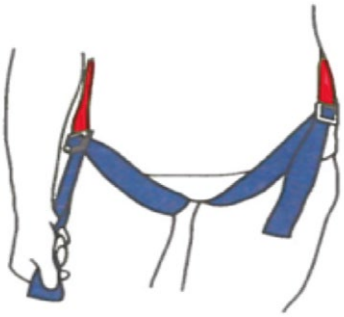

Ref 6:
Stel het harnas af om een comfortabele spanning te bereiken. Schuif de dichtstbijzijnde elastische netjes op zijn plaats naar de metalen fittingen en gebruik de tweede elastische netjes om overtollige singels te behouden..

Gesp sluitingen

Stap 1

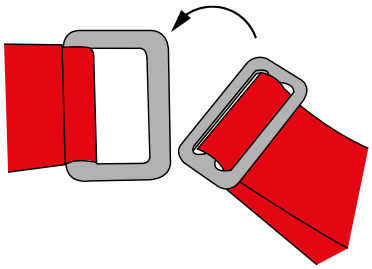

Stap 2

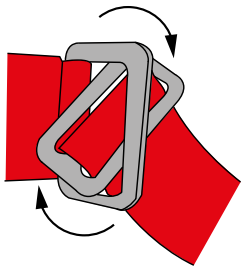

Stap 3

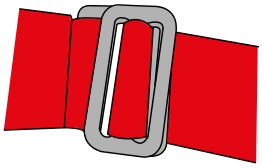

Stap 4

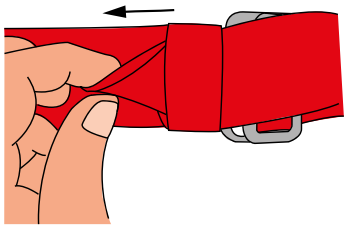

Leeflijn bevestiging
Of er nu een schokabsorberend koord of een vast koord is voorgeschreven, beide moeten met de gebruiker worden verbonden aan de dorsale bevestiging van het harnas. Het is absoluut noodzakelijk dat de juiste leeflijn overeenkomt met zowel de gedetailleerde specifieke systeeminformatie die door de installateur wordt geleverd als de tag / het label op het systeem zelf.

Bij gebruik van een schokabsorberend koord, moet het schokabsorberende uiteinde worden verbonden met het dorsale hulpstuk.

Zorg er altijd voor dat het vergrendelingsmechanisme op elke karabijn volledig is vergrendeld.

Verstelbare leeflijnen ´Rope and Grab´
Het gebruik van rope and grab uitrusting mag alleen worden uitgevoerd door personen die bekwaam en getraind zijn in het veilige gebruik ervan, vanwege de grotere kans op een val met een val stop systeem. We raden aan dat gebruiker (s) site-specifieke apparatuurtraining, volgen met betrekking tot het geïnstalleerde systeem en de lay-out.

In het algemeen:
- Verbinding met de Slyder loopkat op het systeem, moet worden gemaakt met behulp van de karabijnhaak aan het uiteinde van het touw zelf.
- De grijper moet aan het touw worden bevestigd met de pijl omhoog in de richting van het lijnsysteem
- De vrije karabijnhaak van het schokabsorberende koord moet dan worden vastgezet aan de ring van de grijper, dit beperkt de mogelijke zwaai bij een val.
- De gebruiker kan dan, terwijl hij de grijper in één hand houdt, zichzelf verplaatsen naar het gebied waar hij wenst te werken, rekening houdend met de lengte van het koord
- Het wordt aanbevolen dat de gebruiker het touw altijd op de kortst mogelijke lengte houdt tijdens de teruggang naar het systeem. Dit om struikelgevaar te voorkomen.

Als een systeem is geïnstalleerd met anti pendule ankerpunten, moet de gebruiker zijn touw door de karabijnhaak bevestigen die aan de paal is bevestigd voordat hij een dakrand nadert. Dit beperkt de mogelijke zwaai bij een val.

Gebruik van het systeem

Het systeem is klaar voor gebruik zodra alle documentatie door de bevoegde gebruiker (s) is begrepen, alle controles voor gebruik zijn voltooid en het systeemcertificaat geldig is. Eenzaam gebruik van HLL-systemen wordt niet aanbevolen. Twee gebruikers zorgen ervoor dat medewerkers elkaars apparatuur kunnen controleren voor gebruik en in geval van een ongeluk een redding uitvoeren.

Toegang tot het systeem
Het unieke ontwerp van de Slyder loopkat zorgt voor aankoppeling / ontkoppeling van de lijn op elk punt.

Het systeem moet toegankelijk zijn vanaf het aangewezen punt, zodat de gebruiker vóór gebruik het informatietag en de datum van de laatste inspectie kan controleren.

Wanneer toegang wordt verkregen door gebruik te maken van een hoogwerker of externe ladder, moet ervoor worden gezorgd dat de gebruiker te allen tijde aan een ankerpunt is bevestigd tijdens toegang en uitgang van het systeem. Dit kan worden bereikt door een dubbelvoudige leeflijn. De gebruiker kan dan verbonden, op het hoofdsysteem doorlopen en zijn Slyder loopkat aansluiten.

Slyder loopkat
- De Slyder loopkat is een mobiel anker, ontworpen voor gebruik met het SFS HLL-systeem als een werk- of valstopapparaat voor één persoon
- Het apparaat moet worden gebruikt met de volgende PBM-apparatuur; Full Body Safety Harnas samen met een vast koord voor gebiedsbegrenzingssyteem of een schokabsorberend koord voor valstopsystemen.
- Het draagkoord moet zijn aangesloten op het apparaat zoals weergegeven in de illustraties op de volgende pagina.

Waarschuwingen

- Het is niet raadzaam om het apparaat te gebruiken als u zwanger bent of medicijnen gebruikt die slaperigheid kunnen veroorzaken of de gebruiker instabiel kunnen maken.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt door getrainde of competente personen.
- Het apparaat is voor slechts één persoon, te gebruiken op een valstop of gebiedsbegrenzingssyteem SFS HLL-systeem en mag niet voor een ander doel worden gebruikt. De beoordeling van het systeem kan voor meerdere gebruikers zijn, maar slechts één gebruiker per apparaat.
- Het is op geen enkele manier toegestaan om het apparaat te wijzigen of te repareren zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt op gecertificeerde SFS HLL-systemen en worden aangesloten op het systeem zoals hiernaast weergegeven.
- Het apparaat moet uit gebruik worden genomen na een val. Als er twijfel bestaat over de staat en de staat van het apparaat, moet dit worden teruggestuurd naar SFS of schriftelijk worden bevestigd door een bevoegde persoon dat het apparaat nog steeds geschikt is voor het doel.
- Nadat het apparaat op het HLL-systeem is vergrendeld, moet worden gecontroleerd of het apparaat niet van het staaldraad kan komen zonder de karabijn te verwijderen en het apparaat te ontgrendelen. Deze controle zorgt ervoor dat het apparaat niet bij een val betrokken is geweest en dat de opening nog steeds binnen de tolerantie valt.
- Het apparaat is vervaardigd van roestvrij staal 316 en vereist geen onderhoud, maar moet vóór gebruik worden gecontroleerd op eventuele schade.
- Het moet worden vervoerd en opgeslagen in een geschikte verpakking om schade te voorkomen

Tips and Tricks/Ease of Use
Het SFS HLL-systeem is speciaal ontworpen zodat het eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken is. Vanwege de manier waarop de Slyder loopkat is ontworpen, kan de gebruiker het hele systeem doorlopen zonder de verbinding te verbreken. De Slyder loopkat passeert alle tussenliggende beugels (zelfs tot 45 graden) en hoekankers.

Om ankers en beugels met gemak te doorkruisen, moet de gebruiker langs het systeem lopen en met één hand zijn koord, vasthouden, zodat de Slyder loopkat horizontaal blijft met een zekere mate van doorhang in het koord zelf. Dit zorgt ervoor dat de Slyder over elke beugel glijd.

Passeer punten
Het unieke passeer oog op de tussenbeugel stelt gebruikers die op dezelfde lijn zijn aangesloten in staat elkaar te passeren zonder de lijn volledig te hoeven loskoppelen.

Eén gebruiker moet het reservekoord op zijn tweezijdig lanyard gebruiken en zijn karabijnhaak verbinden met het passeer oog op de tussenbeugel. Eenmaal verbonden zijn ze veilig om hun Slyder loopkat van de lijn zelf te verwijderen. Hiermee kan de andere gebruiker slagen. De eerste gebruiker kan vervolgens zijn Slyder-apparaat opnieuw aan de lijn bevestigen voordat hij zijn reservekoord uit het passeer oog verwijdert.

Dit zorgt ervoor dat geen van beide gebruikers op enig moment wordt losgekoppeld van het systeem.

Dit mag alleen worden gedaan in een veilige omgeving, uit de buurt van mogelijke valgevaren (d.w.z. daklichten)

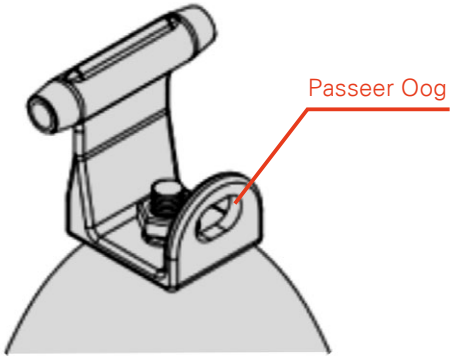

Na een val

Als er een valstopsysteem is geïnstalleerd, moet er een reddingsplan zijn voor het geval zich een val voordoet, zonder alleen op hulpdiensten te vertrouwen.

Het is absoluut noodzakelijk dat de eigenaar van het gebouw de middelen heeft om een gebruiker te herstellen in geval van een val, anders is een valstop systeem geen veilig middel voor valbeveiliging en moet in plaats daarvan een gebiedsbegrenzend systeem worden aangeboden.

Reddings- en noodprocedure
Het wordt ten zeerste aanbevolen dat de eigenaar van het gebouw een schriftelijk nood- en reddingsplan opstelt. Degenen die verantwoordelijk zijn voor redding moeten op het vereiste niveau worden getraind. Dit omvat het begrip en de behandeling van presyncoopsymptomen (licht gevoel in het hoofd; misselijkheid; blozen, tintelingen of gevoelloosheid van de armen of benen; angst; visuele stoornis; of een gevoel dat ze op het punt staan flauw te vallen) of syncope (bewusteloosheid) bij de betreffende persoon.

Zoals eerder opgemerkt, is de beste praktijk voor daktoegang om dit niet alleen te doen. Door altijd 2 werknemers te hebben, kan de een de redding van de ander helpen, of snel alarm slaan en hulp oproepen.

Systeem opnieuw in gebruik nemen
Als er een val op het systeem optreedt, moet deze onmiddellijk buiten gebruik worden genomen door het systeemlabel / de tag te verwijderen om het symbool 'niet gebruiken' te tonen. Het systeem moet vervolgens worden onderhouden en opnieuw gecertificeerd worden door een erkend SFS installateur voordat het opnieuw mag worden gebruikt.

Werking Slyder Loopkat

Slyder loopkat open

Figuur 1 toont de slyder open (bovenaanzicht) om verbinding met het staaldraad mogelijk te maken.

Figuur 2 toont de toename tussen de kaken van het apparaat (onderaanzicht).

Figuur 3 toont de offset van de kaken en het in elkaar grijpende gedeelte van de twee delen.

Slyder loopkat gesloten

Figuur 4 toont het appraat gesloten (bovenaanzicht) zonder karabijnhaak.

Figuur 5 toont de afname tussen de kaken wanneer gesloten.

Figuur 6 toont alles in lijn met de verkleinde afstand wanneer gesloten.

Slyder loopkat open, gesloten en vergrendeld met karabijnhaak

Figuur 7 toont Slyder gesloten op de draad maar niet vergrendeld.

Figuur 8 toont volledig gesloten klaar voor vergrendeling op de draadkabel.

Figuur 9 toont volledig gesloten en vergrendeld met de karabijnhaak.

Contract specifieke gebruiksinformatie

Het is belangrijk dat het systeeminstallatieprogramma specifieke gebruikersinformatie biedt ter ondersteuning van deze gebruikershandleiding, ook bekend als een O & M-handleiding die het volgende gedetailleerd moet beschrijven om veilig gebruik van het systeem mogelijk te maken:

- Klant, locatie, projectnaam, adres
- Systeem ontwerp, type systeem, reden van betreding, geeft toegang tot, toegangspunt(en)
- Geldig testcertificaat inclusief voltooiingsdatum van de installatie
- PBM & systeemgebruik historie
- Risicobeoordeling

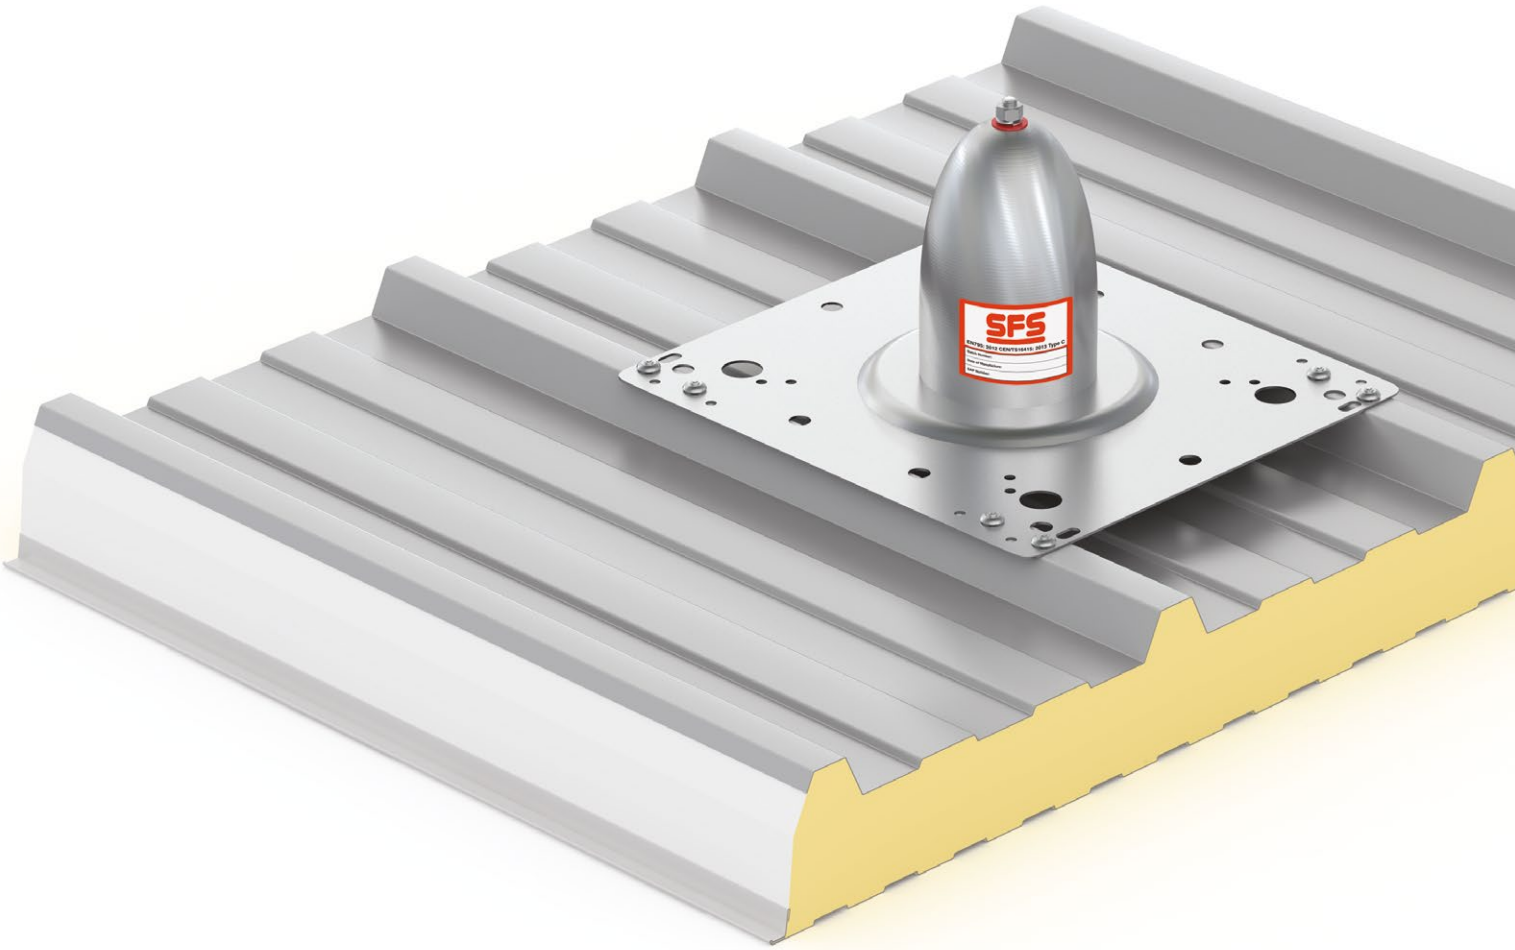

SFS Benelux
Division Construction
Grasbeemd 14
5705 DG Helmond
bnl.info@sfsintec.biz